


Både

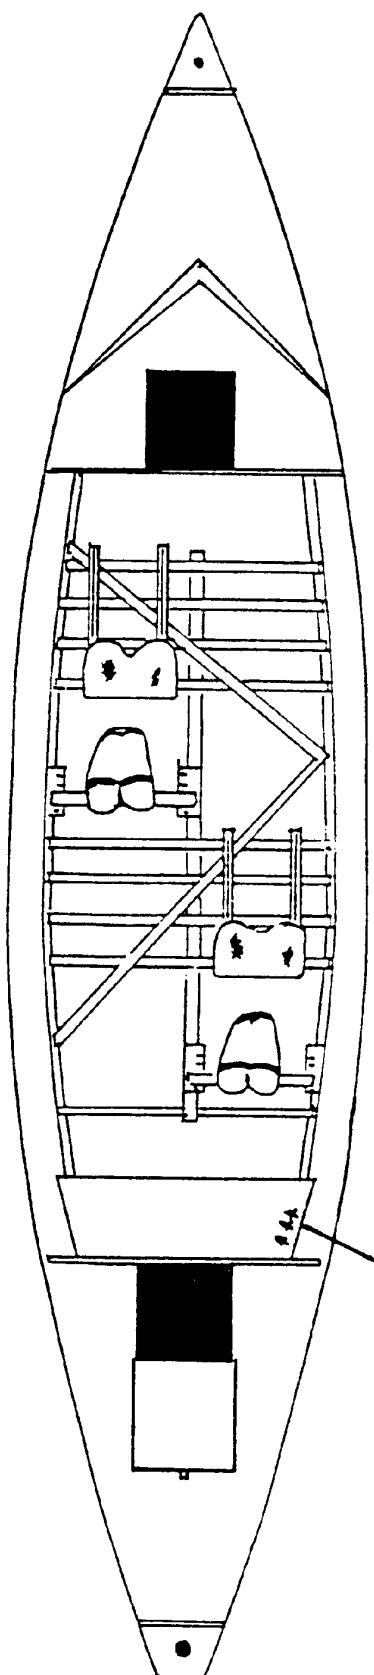

Bådene

Skal spules og tørres af ind- og udvendig inden de sættes på plads

Flag og stander:

Sættes på plads

Redningsveste hænges på bøjle.

Åregangene renses for fedt

Skader på båden skal repareres eller indskrives i ankeprotokollen.

Bådens navn: _____

Skadens art og sted: _____

Styrmandens navn: _____

Dato: _____

Når båden står på plads skal følgende overholdes;

For- og agterluge skal være åbne.

Bundpropper:

Alle tre bundpropper skal være afmonteret og lægges eventuelt ved styrmandssædet eller i en bestemt hælkappe el.lign.

Dæk

Beklædning af dæk kan bestå af bomuldsdug, PVC, dralon, polyester

Skvatbord

Fungerer som bølgebryder og er normalt på en langturs - inrigger ført langs essingen.

Skvatbordet er normalt udført i khaya eller cedertræ. Skvatbordet beskytter tillige l'eren godt mod våd buksebag og er med til at gøre en 2 åres inrigger meget sødygtig.

Forluge

Kan normalt aftages helt, og er forrest fastlåst med hængsel, med skudrigel, svirvel eller overfald. Alle materialer i rustfrit materiale.

Forskot

Er en plade der adskiller forrum fra sidderum. Pladen består almindeligvis af krydsfiner, cedertræ eller khayamaghoni.

Sidelangrem

Er normalt i silverspruce eller oregon pine og er den liste, der angiver højden for mandskabet i forhold til sæde og åregang. Sidelangremmen

er på båden i.

Tofte og diagonalliste

Disse lister styrker båden mod vrid i søen og er samtidig med til, at skroget beholder sin naturlige form.

Husk; Ved afmontering for vinterklargøring, aldrig at afmontere diagonallisterne og bibehold toftelisterne ved spanterne.

Midterlangrem

Er monteret i nøjagtig samme højde som sidelangremmen. Er med til at styrke båden i længderetningen. Midterlangremmen er samtidig det eneste sted mandskabet bør betrede under skift af hensyn til balancen, men i høj grad også af hensyn til bådens holdbarhed.

Rullebaner



Er normalt 700 mm. eller 750 mm. Er monteret med rustfri stålskinne el.-plast-/nylonskinne, og afsluttes med en skåneliste til at skåne læggene med. Rullebanerne er falset sådan, at det fastholder sædet og er normalt med en hældning på 1,5 mm. der giver bedre plads til læggene.

Skal slutte enten ud for centrum af åregang dog helst 1-2 cm agter for centrum af